

EAC



ИГРОВОЙ СТОЛ – АЭРОХОККЕЙ

Артикул: JG-AT-14200

Модель: MINI




ВАЖНО!

Перед началом эксплуатации устройства, ознакомьтесь со всеми инструкциями.


Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

Спецификация данного продукта может отличаться от фото и может изменяться без предварительного уведомления.

Сборочные единицы

<p>1</p>  <p>x1</p> <p>Игровое поле</p>	<p>2</p>  <p>x2</p> <p>Правая нога</p>	<p>3</p>  <p>x2</p> <p>Левая нога</p>	<p>4</p>  <p>x2</p> <p>Ворота</p>
<p>5</p>  <p>x1</p> <p>Адаптер</p>	<p>6</p>  <p>x1</p> <p>Электронный счетчик</p>	<p>7</p>  <p>x2</p> <p>Шайба хоккейная</p>	<p>8</p>  <p>x2</p> <p>Толкатель</p>
<p>9</p>  <p>x2</p> <p>Войлочная наклейка</p>	<p>A1</p>  <p>x1</p> <p>Шестигранный ключ</p>	<p>A2</p>  <p>x6</p> <p>Винт 4 x 12мм</p>	<p>A3</p>  <p>x2</p> <p>Винт 3 x 15мм</p>
<p>A4</p>  <p>x8</p> <p>Болт</p>	<p>A5</p>  <p>x8</p> <p>Шайба</p>		

Предустановленные детали

<p>P1</p>  <p>x1</p> <p>Мотор</p>	<p>P2</p>  <p>x4</p> <p>Угловой козырёк</p>	<p>P3</p>  <p>x8</p> <p>Т - гайка</p>
--	--	---

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ:

1. Найдите чистую, ровную поверхность, чтобы начать сборку вашего настольного хоккея. Стол необходимо собирать лицевой поверхностью вниз, а затем перевернуть его и поставить на ноги после успешного завершения сборки. Этот игровой стол тяжелый, чтобы перевернуть его, потребуются как минимум два сильных взрослых.
2. Вытащите все детали из упаковки и убедитесь, что у вас в наличии все сборочные единицы, которые показаны в списке на странице с деталями. Аккуратно отрежьте или разорвите углы упаковочной коробки, чтобы ее нижняя часть могла использоваться в качестве рабочей поверхности.

1		X 1
2		X 2
3		X 2
A2		X 8
A3		X 8
P1		X 1
P2		X 4
P3		X 8

РИС. 1

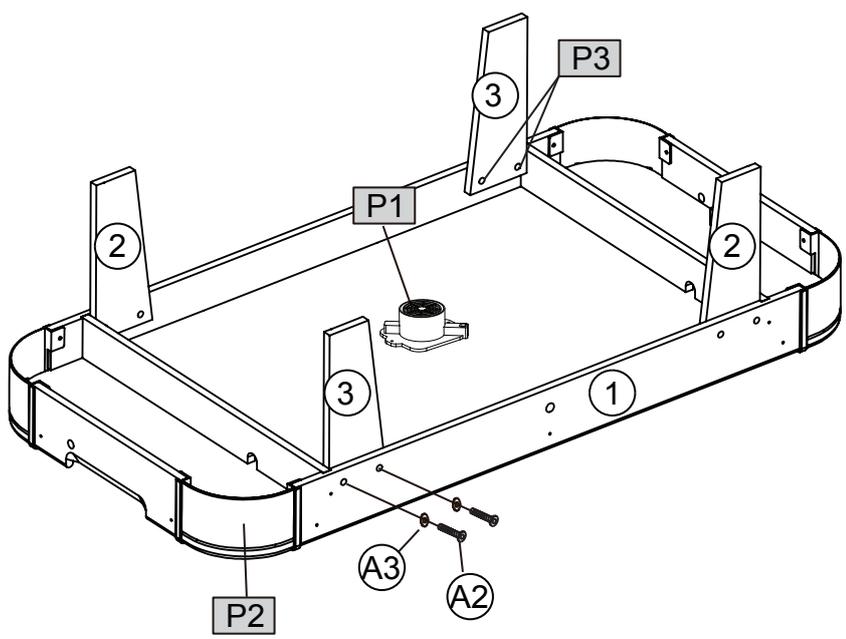


РИС.1

3. Расположите игровое поле (#1) лицом вниз на чистой и ровной поверхности. Прикрепите правые (#2) и левые (#3) ножки к игровому полю, используя болты (#A2) и шайбы (#A3).

См. РИС. 1.

6		X 1
8		X 2
9		X 2
4		X 2
5		X 1
A4		X 6
A5		X 2




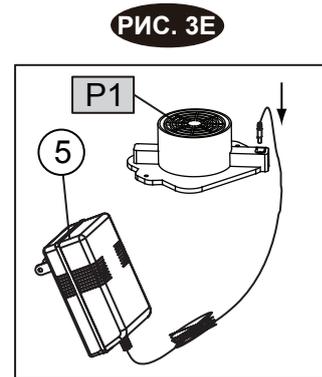


РИС.3

7. Проденьте провода от ворот (#10) через торцевые отверстия и опоры игрового поля к открытому боковому желобу панели и используйте хомуты для фиксации проводов счетчика. **См. РИС. 3А и 3В.**
8. Прикрепите ворота (#4) с каждой стороны, используя по три винта (#A4) для каждого ворот. **См. РИС. 3.**
9. Прикрепите электронный сетчик (#6) к боковой панели с помощью заранее просверленных отверстий и двух винтов (#A5). Вставьте провода счетчика в разъем на сетчике (#6). **См. РИС. 3 и 3С.**
10. Оторвите защитную бумагу от войлочной наклейки (#9) и приклейте эту наклейку к нижней поверхности толкателя (#8). **См. РИС. 3Д.**
11. Вставьте адаптер (#5) в DC мотор (#P1). **См. РИС. 3Е.**

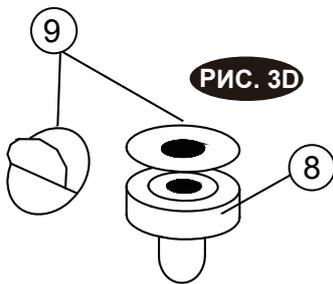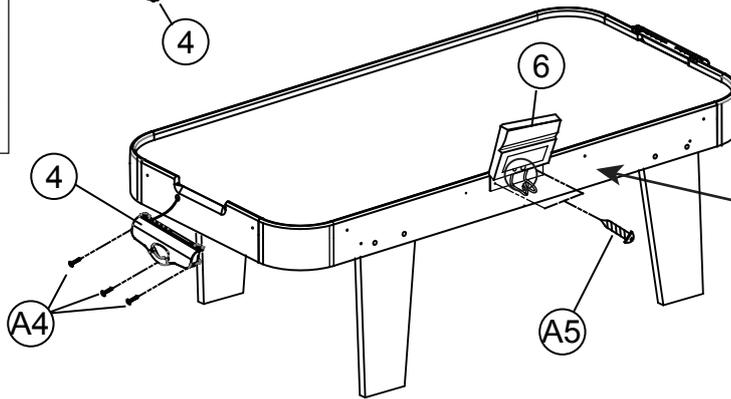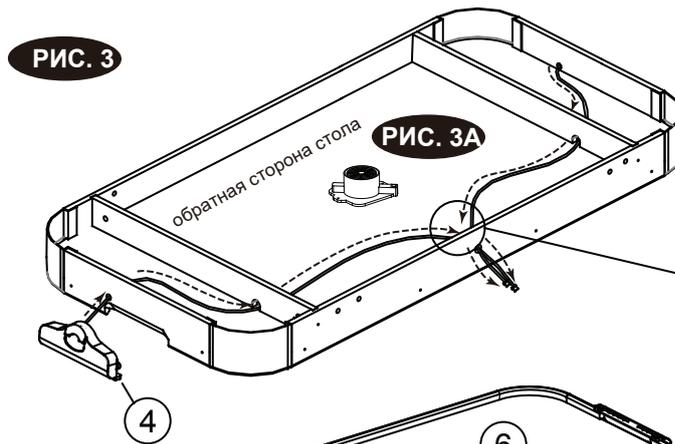

⚠ ВНИМАНИЕ:

- 1) Требуется 2 батарейки типа "AAA" (не включены).
- 2) Не используйте вместе старые и новые батарейки.
- 3) Не используйте одновременно щелочные, стандартные (карбон цинк) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые) батарейки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО СЧЕТЧИКА

1. Вставьте батарейки

Батарейный отсек: снимите крышку отсека и вставьте 2 батарейки типа "AAA" в отсек. (2 батарейки типа "AAA" в комплект не входит). Когда табло Хозяева/Гости загорится "0", игру можно начинать.

2. Напоминания:

- a. Батарейки должны быть вставлены в соответствии с поляризацией (+ и -).
- b. Перед установкой батареек очистите контакты батареек, а также устройства.
- c. Если вы долго не используете игровой стол, мы рекомендуем вам вынуть батарейки.

3. Когда забивают гол игроки команды "ХОЗЯЕВА", индикатор "ХОЗЯЕВА" показывает 1; когда забивают игроки команды "ГОСТИ", индикатор "ГОСТИ" покажет 1.

4. Первая команда, которая забьет 10 голов, побеждает в игре, индикатор победителя останется на цифре 9 и начнет мигать в течение нескольких секунд.

5. После игры вы можете нажать кнопку "ПЕРЕЗАГРУЗКА", чтобы начать новую игру и обнулить индикаторы ХОЗЯЕВА/ГОСТИ.

Замечание:

1. Вы можете нажать кнопку "ПЕРЕЗАГРУЗКА" в любой момент, чтобы сбросить счетчик на первоначальный уровень.
2. Вы можете нажать "ON/OFF" в любое время, чтобы выключить счетчик. Нажмите снова "ON/OFF", чтобы включить счетчик.